


1. graaf een put in de volle grond
2. plaats een Geo-textiel in de gegraven put op zodanige wijze dat de volledige put gevuld is en er een bovengrondse overlap is
3. plaats de verzinkput op de geotextiel
4. vul kiesel rondom de verzinkput aan tot aan het deksel

1. creuse un trou dans le sol
2. place un géo-textile dans le trou de telle sorte que l'ensemble du trou est rempli et il y a un chevauchement au-dessus du sol
3. place la cuve sur le géotextile
4. remplissez le gravier autour de la cuve jusqu'au couvercle

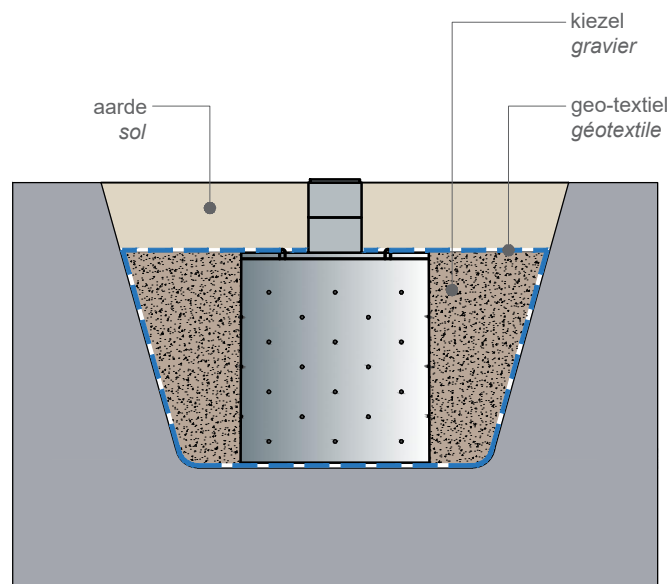

5. plooi de Geo-textiel doek overlappend over het deksel van de put
6. plaats eventueel een ophogingselement op het mangat
7. vul rondom aan met aarde

5. plie le géotextile sur le couvercle de la cuve
6. monte une rehausse sur le trou d'homme
7. remplie avec le sable autour